

SEIKO DIGITALNI METRONOM DM51

NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, da ste kupili SEIKO DIGITALNI METRONOM DM51. Natančno preberite navodila preden začnete uporabljati vaš DM51, saj je pravilna uporaba pomembna in zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka. Navodila za uporabo shranite tako, da bodo lahko dosegljiva in jih boste brez težav uporabljali.

ZA VARNO DELOVANJE

Navodila in opozorila/svarila so pomembna za zagotavljanje varne in pravilne uporabe izdelka in preprečijo, da bi poškodovali sebe in druge ter imetje.

— Upošteвайте naslednja opozorila. —



OPOZORILA

Neupoštevanje spodnjih opozoril ima lahko za posledico poškodbo ali smrt.

- Izdelka ne razstavljajte, ne poskušajte ga popraviti sami ter ne posegajte vanj in v baterije.
- Metronoma se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Metronoma ne uporabljajte, kjer se lahko zmoči, na primer v kopalnici, blizu odtokov ali na prostem.
- Baterij ne izpostavljajte ognju.
- Uporabljajte samo baterije, ki so namenjene za ta metronom.
- V metronom vtikajte igel ali drugih predmetov.
- Metronoma na polagajte na nestabilno površino.
- Metronoma namerno ne vrzite ali izpusite na tla.
- Metronoma ne uporabljajte ali hranite na prostoru, kjer bi lahko bil izpostavljen visoki temperaturi, kot na primer v bližini grelnikov ali naprav, ki oddajajo toploto, neposredno na sončno svetlobo ali v vozilih.
- Metronoma ne uporabljajte ali hranite na prostoru, kjer je lahko izpostavljen prekomerni vlaga.
- Ne dovolite, da bi se majhni otroci igrali z metronomom.
- Baterije, ki ste jih odstranili in pokrov za baterije hranite izven dosega otrok. V primeru, da otrok pogoltno kakšen del, takoj pokličite zdravnika.




SVARILA

Neupoštevanje spodnjih svaril ima lahko za posledico poškodbo ali smrt.

- Gumbje in ohišje metronoma ne izpostavljajte pretirani sili.
- Ne dopustite, da bi tekočina iz baterije prišla v stik z vašo kožo.
- Metronoma ne hranite na prašnem kraju ali tam, kjer bi lahko prišlo do vibriranja.
- Za čiščenje metronoma nikoli ne uporabljajte razredčila ali alkohola.
- Baterije vstavite pravilno in preverite, da sta (-) in (+) v pravilni legi.
- Baterije odstranite, ko so prazne ali kadar metronoma ne uporabljate daljši čas.

Pred prvo uporabo metronoma izvlecite ploščico za baterije tako, da jo previdno potisnete v smeri puščice, kot je prikazano na skici. Baterije, ki so priložene metronomu, so namenjene testiranju in imajo lahko krajšo življenjsko dobo od pričakovane.

DELI NAPRAVE

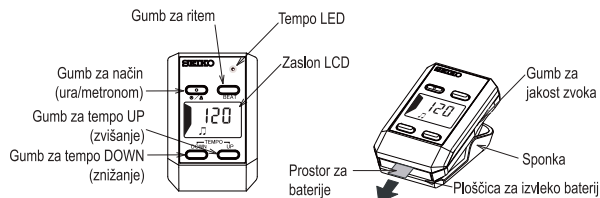

UPORABA

Metronom položite na mesto, kjer lahko dobro vidite zaslon, na primer na pisalno mizo, ali ga pripnite na note ali na stojalo za note. Pritisnite gumb MODE (način) in izberite METRONOME (metronom) ali CLOCK (ura).

• METRONOMSKI NAČIN

Tempo in ritem se nastavita v metronomskem načinu. Tempo nastavite s pritiskom na gumb UP (zvišanje) in DOWN (znižanje). Ritem in takt nastavite s pritiskom na gumb RHYTHM (takt). Jakost zvoka nastavite z gumbom VOLUME (jakost zvoka).

• NASTAVITEV ČASA

Pritisnite na gumb MODE in prestavite na način CLOCK (ura), nato pritisnite in držite gumb BEAT (ritem). Pritiskajte gumb BEAT (ritem) in izberite uro ali minute ter uporabite gumba UP in DOWN za prilagajanje števk. Izbrane številke se bodo zasvetile. Pritisnite gumb MODE za izhod in vrnitev v način CLOCK. Sekund se ne da prilagajati in se samodejno poravnajo na 0. Čas se naravno do sekunde z ročno sinhronizacijo z uradno uro. Metronom se samodejno vrne v način CLOCK po minuti nedelovanja.



Izpis na zaslonu v načinu METRONOME



Izpis na zaslonu v načinu CLOCK

MENJAVA BATERIJ

Zatmernitev LED zaslona za tempo ali LCD zaslon ali šibko jakost zvoka povzročajo izpraznjene baterije. V tem primeru jih nemudoma zamenjajte.

① Dvignite zaponko



② Izvlecite baterijski vložek



Ploščica za izvleko baterij

③ Vstavite baterijo in medtem preverite orientacijo

Obrnite metronom. Z eno roko dvignite sponko, z drugo premaknite vstavek za baterije v smeri puščice na skici. Bodite pazljivi, da si ne priščipnete prstov. Odstranite porabljene baterije in jih nadomestite z novimi (številka modela: CR2032). Preverite, da sta (+) in (-) pravilno poravnana.

Ko ste namestili baterije, pritisnite gumb MODE in se prepričajte, da metronom pravilno deluje. Ko zamenjate baterije, se nastavitve tempa, ritma in časa spremenijo v tovarniške nastavitve (tempo: 120 udarcev/min, ritem: 0, čas: 12.00 AM).

* Preverite, če sta (+) in (-) pravilno poravnana.

* Uporabljene baterije odložite na zbirno mesto po lokalnih predpisih in zakonih.

Pazite, da deli metronoma in baterije ne pridejo v roke majhnim otrokom. V primeru, da otrok pogoltno katerega od majhnih delov naprave, takoj pokličite zdravnika.

OPIS

- Tempo - razpon (natančnost) : 30 ~ 250 beats/min. (±0.5%)
- Ritmi/takt : 0 ~ 7,
- Kontrola jakosti : gumb za jakost
- Ura - natančnost : ± 30 sek povprečen mesečni odklon (pri 25°C)
- Napajanje : litijeva baterije (CR2032 x1)
- Trajanje baterije : približno 100 ur pri stalni uporabi metronoma (tempo 120 udarcev/min, ritem 2, jakost zvoka: max.) Približno 1 leto v načinu CLOCK
- Dimenzije : 37 (W) × 57 (H) × 34 (D) mm
- Teža : približno 40 g z baterijami
- Dodatki : navodila za uporabo in 1 litijeva baterija CR2032 (za testiranje)

* Oblika in oznake se lahko spremenijo zaradi izboljšave izdelka brez predhodnega obvestila.