

SEIKO KROMATISK STÄMAPPARAT SAT50 SAT50

BRUKSANVISNING

Tack för att du har köpt den KROMATISK STÄMAPPARAT SEIKO SAT50. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder din SAT50 eftersom produkten håller längre om den används på rätt sätt.

Förvara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats och läs den vid behov.


SÄKERHETSFORESKRIFTER

Följande varningar och aktsamhetsföreskrifter måste följas för säker och korrekt användning av produkten, och för att förhindra personskadorna och skador på egendom.

- Ta inte isär och försök aldrig reparera eller ändra produkten eller batteriet.
- Hantera aldrig produkten med våta händer.
- Använd eller förvara aldrig produkten där den kan utsättas för väta, till exempel i badrum, nära diskhoar eller utomhus.
- Tänd inte eld med batteriet.
- Använd endast det batteri som anges i produktens specifikationer.
- Stick inte in nålar eller andra främmande föremål i produkten.
- Placera inte produkten på instabila ytor.
- Kasta eller tappa aldrig produkten.
- Använd eller förvara aldrig produkten där den kan utsättas för extremt hög värme, till exempel nära element, på enheter som genererar värme, i direkt solljus eller i fordon.
- Använd eller förvara aldrig produkten där den kan utsättas för hög fuktighet.
- Om produkten används av barn måste de övervakas noga medan de använder produkten.
- Se till att småbarn inte kan komma åt batterifacket eller urtagna batterier. Om ett barn sväljer någon av delarna måste du omedelbart kontakta läkare.
- Tryck inte hårt på knapparna eller på produktens hölje.
- Se till att eventuellt utläckt batterivätska inte kommer i kontakt med huden.
- Använd eller förvara aldrig produkten på dammiga platser eller på platser som kan vibrera.
- Rengör aldrig produkten med thinner eller sprit.
- Vänd batteriets (+) och (-) poler åt rätt håll.
- Ta ut batteriet ur produkten när batteriet är förbrukat och när du inte ska använda produkten under en längre tid.
- Byt båda (två) batterierna på samma gång. Vänd batteriets (+) och (-) poler åt rätt håll.

Innan du använder produkten för första gången, dra försiktigt ut remsan som sitter vid batteriet. Dra i pilens riktning enligt bilden. Batteriet som följer med produkten är endast avsett för funktionstestning av produkten och kan ha kortare livslängd än normalt.

DELARNAS BENÄMNING

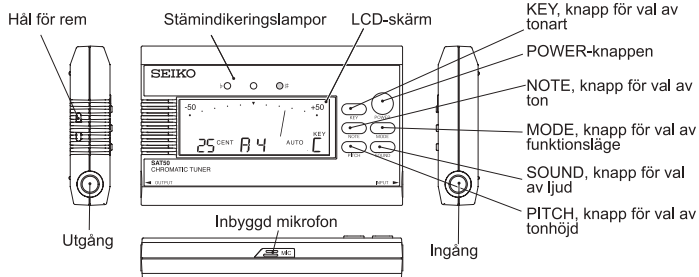

STÄMNING AV INSTRUMENT

Slå på stämapparaten genom att trycka på POWER-knappen. Ange referenstonhöjden med PITCH-knapparna och välj läget AUTO (automatiskt) eller MANUAL (manuellt) med MODE-knappen.

AUTO (automatiskt funktionsläge) – På stämapparaten visas automatiskt den ton som ligger närmast den spelade tonen samt avvikelserna mellan den spelade och visade tonen.

MANUAL (manuellt funktionsläge) – Ställ in den ton du vill stämma efter med NOTE-knappen. På stämapparaten visas skillnaden mellan den spelade tonen och den ton du har angivit.

Stäm instrumentet genom att spela en ton och justera motsvarande sträng tills visaren på stämapparaten pekar mot ∇ , eller tills det står 0 cent i centvisningsrutan. Den mellersta stämindikeringslampan (grön) tänds när den spelade tonen avviker högst ± 3 cent från referenstonen.

* Du kan också stämma instrumentet genom att ansluta förstärkarsladden till stämapparaten ingång, eller genom att ansluta mikrofonen STM30 (säljs separat) till stämapparaten ingång.

* Stämapparaten inbyggda mikrofon avaktiveras när ingången används.


* Omgivande ljud och brummande ljud från elektroniska apparater kan få stämapparaten att reagera på samma sätt som när den används. Det tyder inte på funktionsfel.

* Det kan hända att instrument som genererar harmoniska övertoner eller toner som snabbt klingar av inte går att stämma exakt.

Stämning efter en referenston

Slå på högtalaren genom att trycka på SOUND-knappen. Välj önskad referenston med NOTE-knappen. Referenstonen spelas upp genom högtalaren.

När du har stämt klart slår du av högtalaren igen med SOUND-knappen.

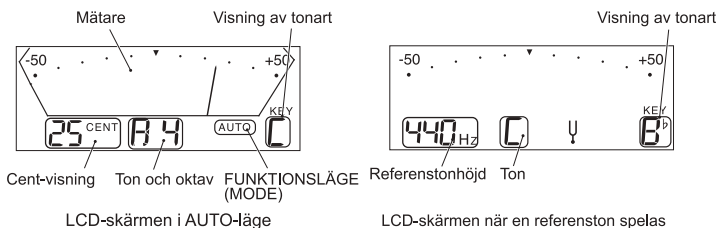

Inställning av tonart


Välj någon av tonarterna C, E, F eller B genom att trycka på KEY-knappen. Den valda tonarten visas i det nedre högra hörnet på LCD-skärmen.

OFörbikopplingsfunktion

Den signal som kommer in genom ingången kan skickas ut genom utgången. När du använder förbikopplingsfunktionen måste du slå av stämapparaten för att förhindra störningar.

BATTERIBYTE

Om stämindikeringslamporna eller LCD-skärmen börjar lysa svagt, eller om ljudet blir svagare, behöver batterierna bytas.

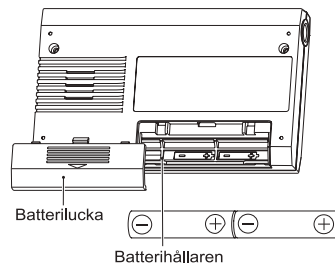

Slå av stämapparaten genom att trycka på POWER-knappen. Batteriluckan finns på baksidan av stämapparaten. Ta bort batteriluckan genom att skjuta den i pilens riktning. Ta ut de båda (2) förbrukade batterierna. Sätt i två nya batterier i batterihållaren. Kontrollera att du vänder batterierna åt rätt håll. Sätt tillbaka batteriluckan. När du har bytt batterier, slå på stämapparaten och kontrollera att den fungerar normalt. När du byter batterier i stämapparaten återställs inställningarna till fabriksinställningar (funktionsläge: AUTO, referenstonhöjd: 440 Hz, tonart: C, ton: A4).

* Kontrollera att batteriets (+) och (-) poler är vända åt rätt håll.

* Följ alla gällande förordningar och bestämmelser när du kasserar det gamla batteriet.

* Förvara det urtagna batteriet och batteriluckan utom räckhåll för småbarn. Om ett barn sväljer någon av delarna måste du omedelbart kontakta läkare.

SPECIFIKATIONER

- Stäm metod: AUTOMATISK/MANUELL KROMATISK
- Tonomfång: F#0 ~ C8 (när C är angiven tonart)
- Referenstonområde: C4 ~ B4
- Onoggrannhet för stämning och referenston: ± 1 cent
- Tonhöjdsförändring: A4 = 410 ~ 450 Hz
- Transponeringsfunktion: C, E, F, B
- Automatisk avstämning: 10 min. (stämapparaten), 5 min. (referenston)
- Tonavkänning: Inbyggd mikrofon, ingång $\varnothing 6$ (mono)
- Utgång: Utgång $\varnothing 6$ (mono)
- Strömförsörjning: Två (2) AAA-batterier
- Batteriets livslängd: Cirka 145 timmar
- Yttermått och vikt: 105 x 64 x 16 (mm), cirka 90 g (med batteri)
- Tillbehör: Bruksanvisning, 2 AAA-batterier (för funktionstestning)

* I produktförbättringssyfte kan produktens utformning och specifikationer komma att ändras utan föregående meddelande.