

SEIKO KWARTSMETRONOOM SQ60 **HANDLEIDING**

Onze dank voor uw keuze voor de **SEIKO SQ60 KWARTSMETRONOOM**. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de SQ60 gaat gebruiken. Correct gebruik is belangrijk om zo lang mogelijk plezier van uw nieuwe metronoom te hebben. Bewaar deze handleiding onder handbereik zodat u hem indien nodig makkelijk na kunt slaan.

WAARSCHUWINGEN


De volgende waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen zijn belangrijk om dit product veilig en correct te gebruiken en om schade aan uzelf, aan anderen of aan uw eigendommen te voorkomen.

- Demonteer dit product niet, probeer het niet te repareren en experimenteer niet met dit product of de batterij.
- Gebruik het product niet met natte handen.
- Gebruik en bewaar dit product niet waar het nat kan worden, zoals in badkamers, in de buurt van wastafels of buiten.
- Stel de batterij niet bloot aan vuur.
- Gebruik uitsluitend batterijen van het gespecificeerde type.
- Steek geen spelden of andere objecten in het product.
- Voorkom dat het product kan vallen en zorg ervoor dat er niet mee gegooid wordt.
- Gebruik en bewaar dit product niet waar het aan extreme hitte blootgesteld kan worden, zoals direct op of bij een verwarming, in direct zonlicht of in auto's.
- Gebruik en bewaar dit product niet op plaatsen waar het aan een hoge vochtigheidsgraad blootgesteld kan worden.
- Let extra goed op als dit product door kinderen gebruikt wordt.
- Houd batterijen en de batterijhouder buiten het bereik van kleine kinderen. Mocht een kind een dergelijk onderdeel inslikken, waarschuw dan direct een arts.
- Oefen geen grote kracht uit op de knoppen of de behuizing van dit product.
- Voorkom dat eventueel gelekt batterijzuur in contact met uw huid komt.
- Voorkom dat het product blootgesteld wordt aan stof of hevige trillingen.
- Gebruik geen thinner of alcohol om dit product te reinigen.
- Installeer nieuwe batterijen correct. Let bij plaatsing op de positie van de plus- en minzijde van de batterijen, zoals elders in deze handleiding aangegeven.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.

Lees de tekst **BATTERIJEN VERVANGEN** voordat u de metronoom gaat gebruiken. Installeer de meegeleverde batterijen zoals daar beschreven.

De meegeleverde batterijen zijn uitsluitend bedoeld voor het testen van de correcte werking van het product. Ze kunnen korter meegaan dan verwacht.

ONDERDELEN EN FUNCTIES

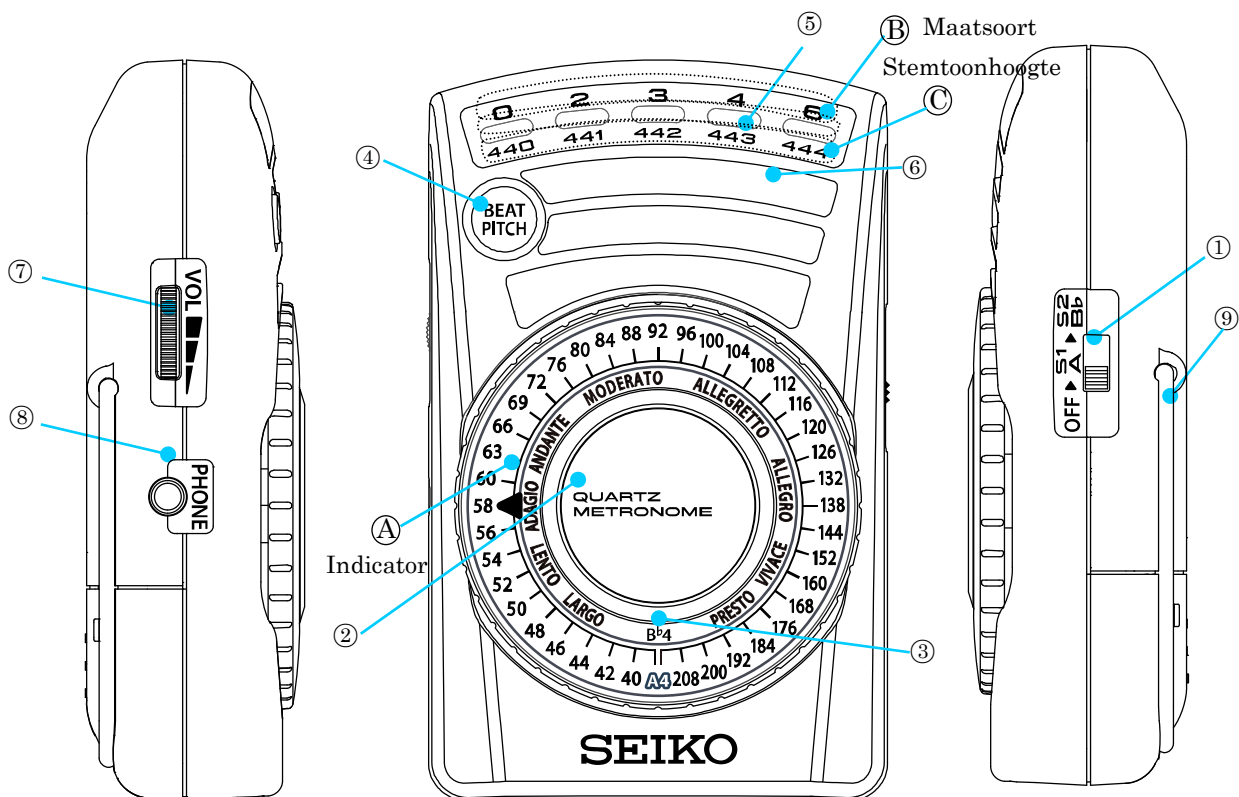

- ① Power-knop (Selectie S1/S2 en A4/B ♭)
Verschuif deze knop om de metronoom aan of uit te zetten, om het geluid van de metronoom te kiezen (S1 of S2) of de stemtoon te selecteren (A4/B ♭ 4 ofwel a' / bes').
- ② Keuzewiel
Draai het keuzewiel om het gewenste tempo te kiezen of de stemtoon te laten klinken.
- ③ Markering stemtoon (A4/B ♭ 4)
Zet het keuzewiel ② in deze positie om de stemtoon te laten klinken.
- ④ BEAT/PITCH-knop
In de metronoommodus drukt u op deze knop om de gewenste maatsort te selecteren. In de stemtoonmodus kiest u de toonhoogte van de stemtoon (440–444Hz)
- ⑤ Display
Een heen en weer bewegend lichtpatroon geeft het ingestelde tempo weer. Ook de maatsort en de stemtoonhoogte worden getoond.
- ⑥ Luidspreker
De luidspreker geeft het ingestelde tempo of de stemtoon weer.
- ⑦ Volumeknop
Met deze knop stelt u het volume van de metronoom of de stemtoon in.
- ⑧ Hoofdtelefoonuitgang (mono)
Op deze uitgang kunt u een hoofdtelefoon aansluiten, zoals de los leverbare SEP2.
U kunt deze uitgang ook gebruiken om de metronoom op een versterker aan te sluiten.
Controleer de volume-instellingen voordat u de metronoom op een versterker aansluit.
Bij gebruik van deze uitgang wordt de ingebouwde luidspreker automatisch uitgeschakeld.
- ⑨ Standaard
Klap deze standaard uit om de metronoom neer te zetten.


GEBRUIK

Metronoom

- Zet het keuzewiel op het gewenste tempo en kies de gewenste sound S1 of S2 met de power-knop.
- Druk op de BEAT/PITCH-knop om de ingestelde maatsoort weer te geven. De bijbehorende led licht ongeveer twee seconden op. Als de ingestelde maatsoort weergegeven wordt, kunt u met een druk op de BEAT/PITCH-knop een andere maatsoort instellen.

Stemtoon

- Zet het keuzewiel ② op de markering stemtoon ③. Kies de gewenste stemtoon (A of Bes) met de power-knop ①. Het display geeft de ingestelde toon weer. Gebruik de knop BEAT/PITCH om de andere toon te kiezen.

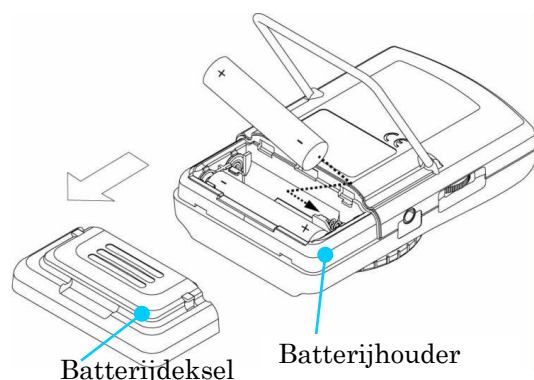

※De ingestelde maatsoort en stemtoon blijven bewaard totdat het apparaat uitgeschakeld wordt.

BATTERIJ VERVANGEN

Als de leds minder helder gaan branden en het geluid zwakker wordt, is het tijd om de batterijen te vervangen.

Zet het apparaat uit en klap de standaard op de achterzijde van de metronoom uit. Verwijder het batterijdeksel door het in de richting van de pijl te schuiven (zie illustratie). Verwijder de twee lege batterijen. Plaats de eerste nieuwe batterij. Zet de

kant met de minpool (-) tegen het veertje en breng de batterij in. Doe hetzelfde met de tweede batterij. Plaats het batterijdeksel. Zet nu de metronoom aan en controleer of alles goed werkt.

- * Controleer de juiste positie van de batterijen: de pluspool bij de +, de minpool bij de -.
- * Batterijen zijn chemisch afval. Lever lege batterijen in bij een daartoe bedoeld inzamelpunt.
- * Gebruik geen oplaadbare batterijen in dit apparaat.

SPECIFICATIES

■Metronoom

Tempobereik en nauwkeurigheid: 40–208 bpm (39 stappen), $\pm 0.2\%$

Maatsoorten: Vijf (0, 2, 3, 4, 6)

Klanken: Twee (S1, S2)

■Referentietonen

Referentietonen en nauwkeurigheid: A4, B♭4 (± 1 cent)

- Calibratie: 440–444 Hz (vijf stappen)

■Overige features

Volumeregeling: Draairegelaar

Uitgang: 3,5 mm mini-jackuitgang (mono)

• Voeding: 2x1,5V AAA-batterij (alkalinebatterijen aanbevolen)

• Levensduur batterijen: Ongeveer 100uur bij continuegebruik van de metronoom op tempo 120, maatsoort 2, klanktype S1, maximaal volume, bij gebruik van alkalinebatterijen.

• Afmetingen en gewicht: 62 × 100 × 29.5 mm (b x h x d); ongeveer 130g (inclusief batterijen)

·Meegeleverd: Twee stuks AAA alkaline-batterij (voor controle van de werking van het apparaat), handleiding

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden.

vertaald door EMD MUSIC