


SEIKO Kvarc Metronóm SQ70 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A METRONÓM RÉSZEI ÉS ELNEVEZÉSÜK

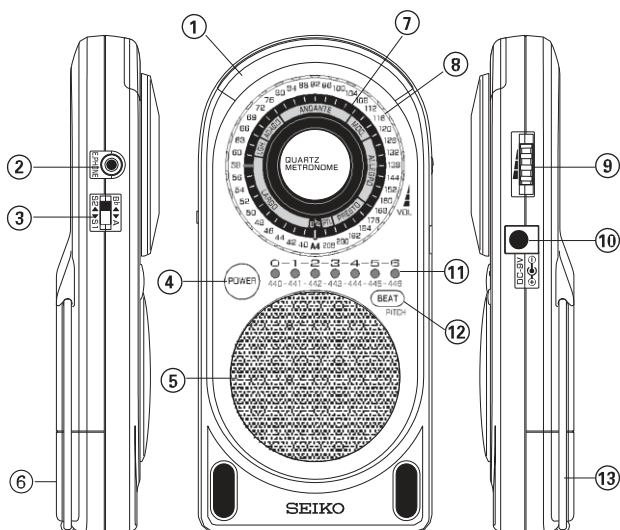

- 1. Tempó/beat LED kijelző**
Vizuálisan megjeleníti a metronóm tempóját, ritmusát, a LED villogásával.
- 2. Fülhallgató jack**
Csatlakoztasson egy ø3.5 mm-es fülhallgatót a használatához.
- 3. Sound választó**
Váltani lehet vele a metronóm hangot metronóm funkcióban, és a referencia hangot A4, Bb 4 között hangoló funkcióban.
- 4. Power gomb**
A metronóm ki-, illetve bekapcsoló gombja. Hosszan lenyomva tartva, a készülék bekapcsol és világít. Ha finoman lenyomjuk bekapcsolt állapotban, a metronóm kikapcsol és nem világít.
- 5. Hangszóró**
A tempó hang és a referencia hang szól belőle.
- 6. Elem helye**
- 7. Tempó/referencia hang beállítás**
A tárcsa elforgatásával állítsa a mutatót a kívánt tempóra, vagy referencia hangra ("A4/Ĕb4").
- 8. Tempó mutató**
A kördiagrammról a tempó nevét és az ütések számát olvashatja le.
- 9. Hangerő**
A gomb fel/letekéréseivel beállíthatja a metronóm és a referencia hang hangerejét.
- 10. AC adapter jack (DC 9 V, center mínusz típus)**
Csatlakoztasson egy AC adaptert a használatához.
- 11. Ütésszám/hangmagasság jelzőlámpák**
Metronóm funkcióban a kiválasztott ütésszámot mutatja, hangoló funkcióban pedig a kiválasztott referencia hang frekvenciáját.
- 12. Ütésszám/hangmagasság választás**
Használjuk metronóm funkcióban a kívánt ütésszám kiválasztásához, hangoló funkcióban a kívánt referencia hang frekvenciájának kiválasztásához.
- 13. Kitémasztó láb**

ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT

* Használat előtt vegye le az elem fedőlapját és csatlakoztassa a metronómhoz járó elemet az ELEMCSERE pontban leírtak szerint.
(A tartozék elemek csak monitor célt szolgálnak, az élettartamuk rövidebb lehet az előírtnál.)

● Metronóm funkció


Kétféle metronóm hang közül választhat. Válassza azt, amelyik megfelelőbb a hangszerhez, amin játszani fog.

1. A POWER gomb (4) hosszabb nyomva tartásával a készülék bekapcsol.
2. Tekerje a tempó/referencia hang beállító tárcsát (7) a kívánt értékek beállításához.
3. Nyomja meg az ütésszám/ hangmagasság (12) választót a kívánt értékek beállításához (0-tól 6-ig).
4. A metronóm hangjának módosításához csúsztassa a hangválasztó (3) gombot a kívánt hangra.

● Hangoló funkció (A4/Bb4 referencia hangok kiválasztásához)

1. Tekerje a tempó/referencia hang beállító tárcsát (7) a kívánt referencia hang beállításához "A4/Ĕb4".

2. A hangválasztót (3) csúsztassa „A4”, vagy „Bb4” állásba.
3. A BEAT gomb többszöri megnyomásával (12) a hangmagasság az alábbiak szerint változik:

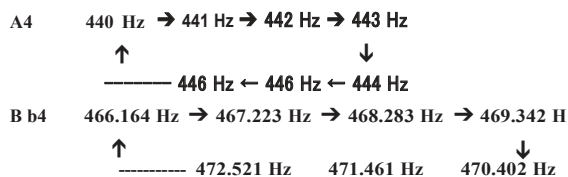

● A SQ70 használata fülhallgatóval

Csatlakoztasson egy ø3.5 mm-es fülhallgatót a fülhallgató jack-be (2), majd tartsa nyomva a POWER (4) gombot a metronóm bekapcsolásához.

- * Fülhallgató használatakor a hangszóró (5) nem működik, a hangot csak fülhallgatón keresztül hallani.
- * Az SQ70 fülhallgatója mono típusú. Ha stereo fülhallgatót használ, csak az egyik fülhallgató fog szólni.

MEMÓRIA BACKUP FUNKCIÓ

A metronóm kikapcsolása után a beállított ütem és referencia hang a megmarad a memóriában.

- * Elemcsere esetén az alábbi értékekre áll vissza.

1. Beat: “0”
2. Referencia hangmagasság: “440 Hz”

ELEMCSERE

* Ha az elem kezd lemerülni, az ütem lelassul, a LED kijelző elhalványul, a hangerő csökken. Ebben az esetben a metronóm már nem működik megfelelően. Cserélje ki az elemet, vagy csatlakoztassa a metronómot adapterre.

● Hogyan cseréljünk elemet

1. Finoman nyomja meg a POWER (4) gombot, hogy a metronóm kikapcsoljon.
2. Nyissa ki hátul a kitámasztót (13) és az elem fedőlapját erőteljes mozdulattal tolja a nyíl irányába.
3. Vegye ki a régi elemet, majd helyezze be az újat. Az elem behelyezésénél ügyeljen arra, hogy a (+), (-) pólusoknak megfelelően csatlakoztassa az elemet.

RÉSZLETEK

1. METRONÓM

- 1-1 Tempó, ütés és hangterjedelem
 Tempó : ütésszám 40 – 208x/perc
 40 lehetséges csatorna
- 1-2 LED kijelző : Egymás után 7 LED világítás (zöld)
 Ütem: A bal LED-ek jobb oldalán (piros)
- Pontosság : ±0.2%

2. REFERENCIA HANG

- Hang : A4 és Bb4
- Hangmagasság : A4... 440 Hz, 441 Hz, 442 Hz, 443 Hz, 444 Hz, 445 Hz, 446 Hz
 Bb4 466.164 Hz, 467.223 Hz, 468.283 Hz, 469.342 Hz, 470.402 Hz, 471.461 Hz, 472.521 Hz
- Pontosság : ±0.06%

3. POWER GOMB

- Nyomógomb
 Kijelző: LED (narancs)

4. HANGERŐ

A tempó és a referencia hang erejét szabályozza.

5. KÜLSŐ OUTPUT

Fülhallgató jack : ø3.5 mm mono jack

6. TÁPEGYSÉG

6LR61 (9 V) alkáli elem

AC adapter (nem tartozék; )

7. SÚLY, MÉRET

78 (W) x 166 (H) x 34.55 (D) mm, kb. 250 g

8. TARTOZÉK

DC 9 V elem

*A gyártó bármikor módosíthat a designon és egyéb részleteken a termékmódosítás előzetes bejelentése nélkül.

Fordította a Music Mercant Kft.