

SEIKO

Metronom s ladičkou STH50

Instrukční manuál

Děkujeme, že jste si koupili Seiko metronom a ladičku STH50. Prosím čtěte tento návod k použití pečlivě, než začnete používat svůj STH50, jelikož správné používání je důležité k zajištění životnosti výrobku.

Uložte si návod k použití na místo, které bude dobře přístupné, a pravidelně do něj nahlížejte.

Pokyny

Následující varování a upozornění jsou důležitá k zajištění bezpečného a správného používání výrobku, k zabránění zranění vás a ostatních a k zabránění poškození vašich osobních věcí.

- Nerozmontovávejte, nesnažte se opravovat nebo jinak neoprávněně nezasahujte do výrobku nebo baterie.
- Nemanipulujte s výrobkem s vlhkýma rukama.
- Neskladujte nebo nepoužívejte výrobek na místech, kde může navlhnout, jako jsou koupelny, blízko dřezu nebo venku.
- Nevystavujte baterie ohni.
- Používejte pouze baterie určené pro tento výrobek.
- Nevkládejte špendlíky nebo jiné cizí předměty do výrobku.
- V případě, že takový předmět uvízne v zařízení, přestaňte ho používat a kontaktujte obchod, kde jste výrobek koupili, nebo profesionální pomoc.
- Nepokládejte výrobek na nestabilní povrch.
- Neházejte úmyslně s výrobkem nebo neupustěte výrobek.
- Nepoužívejte nebo neskladujte výrobek na místech, kde může být vystaven vysokým teplotám, jako blízko topení nebo zařízení, která vytvářejí horko, na přímém slunci nebo ve vozidlech.
- Nepoužívejte nebo neskladujte výrobek na místech, kde může být vystaven extrémně vysokým teplotám nebo vlhkosti.
- Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí.
- Udržujte odstraněné baterie a víčko baterií mimo dosah malých dětí. V případě, že dítě tyto části polkne, kontaktujte okamžitě lékaře.

- Nepoužívejte nadměrnou sílu na spínač nebo na tělo výrobku.
- Nemíchejte staré a nové baterie nebo baterie různých typů.
- Nedovolte, aby vytekla tekutina z baterie přišla do kontaktu s vaší kůží.
- Nepoužívejte nebo neskladujte výrobek na prašných místech nebo na místech náchylných k vibracím.
- Nepoužívejte ředidlo nebo alkohol k čištění výrobku.
- Vyměňte všechny /dvě/ baterie najednou. Když budete instalovat nové baterie, prověřte, že koncovky plus a mínus jsou orientovány správně.
- Odstraňte baterie, když jsou vybité nebo když nepoužíváte výrobek po dlouhou dobu.
- Používejte sluchátka na bezpečné úrovni hlasitosti.

Prosím podívejte se na oddíl „výměna baterií“ a vložte před použitím přiložené baterie.


Baterie přiložené k metronomu jsou určeny pro testování funkčnosti a jejich životnost může být kratší, než je očekáváno.

Charakteristika výrobku

Tento výrobek může být používán jako ladička nebo metronom.

V ladicím modu můžete vybírat mezi laděním pomocí indikátoru rysky nebo pomocí ladění pomocí přehrávaného referenčního tónu.

Jednotlivé části

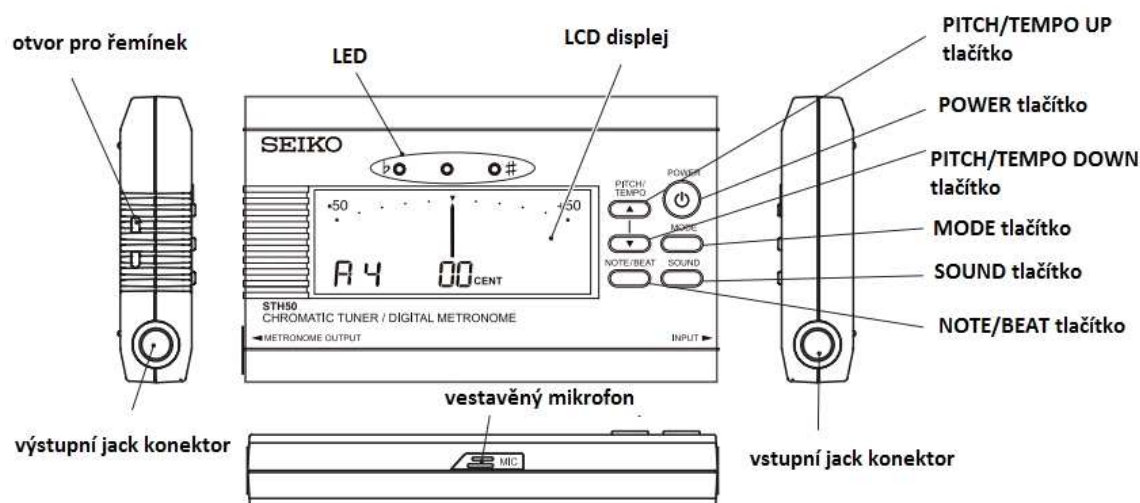

Zapnutí, vypnutí a záloha paměti

K zapnutí a vypnutí použijte tlačítko POWER.

Po spuštění se výrobek automaticky spustí do ladicího modu. Výrobek si zapamatuje nastavení, které používáte (referenční tón, notu, tempo a údaj a automaticky použije poslední nastavení, když výrobek zapnete podruhé nebo následně.

Použití ladičky

Ladění pomocí ukazatele

- Použijte tlačítko MODE k vybrání modu ladička.
- Nastavte referenční výšku tónu. Stiskněte tlačítko PITCH/TEMPO UP nebo tlačítko PITCH/TEMPO DOWN jednou a současná referenční poloha se zobrazí po dobu dvou vteřin. Stiskněte tlačítko PITCH/TEMPO UP nebo PITCH/TEMPO DOWN, zatímco referenční poloha svítí, abyste změnil referenční polohu. Stiskněte a držte, abyste se pohybovali rychleji dopředu.
- Když hrajete na svůj nástroj směrem k vestavěnému mikrofonu, nota nejbližší té, kterou hrajete, se zobrazí na ladicím měřiči a displeji /viz obrázek 1/.
- Ladte nástroj tak, aby se jehla ladicího měřidla dostala k pozici zobrazující trojúhelník, a cent displej ukazuje hodnotu 0 centů. Jakmile je nástroj správně a přesně naladěný, bude také svítit zelené světlo uprostřed LED.

Můžete též ladit svůj nástroj tak, že zapojíte kytarový nebo baskytarový aparát do vstupního konektoru nebo připojením externího mikrofonu /prodávaného zvlášť/ do vstupního konektoru výrobku.

Zabudovaný mikrofon výrobku není v provozu, pokud se používá vstupní jack konektor.

Okolní zvuk nebo šum z elektronických zařízení může způsobit, že se výrobek chová, jako by byl v provozu. To není závada.

V některých případech nástroje, které produkují harmonické přezvuky nebo příliš krátké tóny, se mohou ladit nesprávně.

Ladění pomocí hraní referenčního tónu

- Když je výrobek v režimu ladičky, stiskněte tlačítko SOUND, aby se přehrál referenční tón. Viz obrázek 2.
- Použijte tlačítko NOTE/BEAT ke změně noty. Stiskněte a držte pro rychlý pohyb vpřed.
- Použijte tlačítka PITCH/TEMPO UP a PITCH/TEMPO DOWN, abyste změnili referenční polohu. Stlačte a držte po rychlý pohyb vpřed.
- Pro vypnutí referenčního tónu stiskněte tlačítko SOUND.

* Hlasitost nemůže být upravena.



Obrázek č.1



Obrázek č.2

Použití metronomu

- Pro zvolení módu metronomu, použijte tlačítko MODE. Metronom začne fungovat a ukáže se tempo – zvukem, LCD a rozsvítí se LED.
- Použijte tlačítka PITCH/TEMPO UP a PITCH/TEMPO DOWN, abyste změnili tempo. Stiskněte a držte tlačítko pro pohyb vpřed.
- Použijte tlačítko NOTE/BEAT ke změně úderu/rytmu. Stiskněte a držte pro rychlý pohyb vpřed.
- Abyste ztlumili metronom, stiskněte tlačítko SOUND. Pro hlasitost stiskněte v znovu tlačítko SOUND .
- Metronom zastavíte stisknutím tlačítka MODE nebo tlačítka POWER.

* Hlasitost nemůže být upravena.



Další funkce

Externí výstup

Zvuk metronomu a referenční poloha můžou být externě reprodukovány připojením externího zařízení k výstupnímu konektoru pomocí kabelu. Můžete se připojit k externímu reproduktoru pro poslech při vysoké hlasitosti nebo připojit sluchátka pro poslech, při němž nebudete rušit ostatní.

* Pro připojení sluchátek s 3,5 mm konektorem je potřeba použít adaptér (redukci) 6 mm.

* Prosim upravte hlasitost u používaného externího zařízení. Prověřte si hlasitost předem, když používáte sluchátka.

* Budte si vědomi toho, že tam není funkce bypass /k přímému výstupu signálu vstupujícího ze vstupního konektoru

Automatické vypnutí

Výrobek se automaticky vypne, pokud není používán po určitou dobu. Délka času, než se výrobek vypne, je u každého modu následující:

V módu ladičky

- Při ladění použitím ladícího ukazatele: 10 minut po jakékoliv operaci nebo po 10 minutách čekání na ladění.
- Při ladění pomocí referenčního tónu: 5 minut po jakékoliv operaci.

V modu metronom

- Automatické vypnutí nefunguje.

Výměna baterií

Jakmile LED diody ztmavnou, začíná být těžko čitelný LCD displej a hlasitost se snižuje, je nutné vyměnit baterie. V takovém případě vyměňte baterie okamžitě.

Stiskněte tlačítko POWER, abyste vypnuli ladičku. Najděte víčko baterie na zadní straně ladičky.

Sundejte víčko baterie ve směru šipky, abyste ho sundali. Vyndejte obě /2/ vybité baterie.

Nainstalujte nové baterie do držáku baterií a ujistěte se, že jsou umístěny podle polarizačních značek.

Znovu umístěte víčko. Po výměně baterií zapněte ladičku a ujistěte se, že ladička funguje normálně.

Ladička se resetuje po výměně baterií do továrního nastavení /referenční poloha 440Hz, referenční nota A4, tempo 120 úderů/min., úder 0/.

* Ujistěte se, že koncovky baterií plus a minus jsou orientovány správně.

* Postupujte podle všech příkazů a předpisů, když vyměňujete a vyhazujete vybité baterie.

* Prosim pamatujte, že nabíjecí baterie se u tohoto výrobku nedají používat.

