

BRUGERVEJLEDNING

Tak for dit køb af denne SEIKO CHROMATIC TUNER STX5. Læs denne vejledning grundigt inden du tager din STX5 i brug, da korrekt brug er vigtig for holdbarheden af dette produkt. Gem denne vejledning et let tilgængeligt sted, og læs den jævnligt.

FOR SIKKER ANVENDELSE

De følgende advarsler er vigtige for sikker og rigtig anvendelse af dette produkt, for at undgå skade på dig selv og andre, og for at undgå skader på dine ejendele.

— Læg mærke til følgende advarsler —

⚠ WARNING

Foragt for disse advarsler kan resultere i kvæstelser eller død

- Forsøg ikke at adskille eller reparere produktet og manipuler ikke med batteriet.
- Anvend ikke tunereren med våde hænder.
- Opbevar og brug ikke tunereren i omgivelser hvor den kan blive våd
F.eks. på badeværelse eller udendørs i regnvej.
- Udsæt ikke batteriet for åben ild.
- Brug altid den rigtige type batteri.
- Placer ikke tunereren på ustabile overflader.
- Kast eller tab ikke tunereren.
- Opbevar og brug ikke tunereren i omgivelser hvor den kan blive udsat for ekstrem varme. F.eks. nær varmeapparater, i direkte sollys eller i en varm bil.
- Opbevar og brug ikke tunereren i omgivelser hvor den kan blive udsat for høj fugtighed.
- Lad ikke små børn lege med tunereren.
- Hold batteri og batteridæksel uden for små børns rækkevidde. Søg omgående lægehjælp hvis et barn sluger en af disse dele.


⚠ CAUTION

Foragt for disse advarsler kan medføre skader på produktet.

- Overskrid ikke den fastsatte grænse for tunereren bevægelighed.
- Betjen ikke tunerens knapper med unødigt kraft.
- Lad ikke lækkende batterisyre komme i kontakt med huden.
- Opbevar og brug ikke tunereren i støvede omgivelser, udsæt den ikke for kraftige vibrationer.
- Brug ikke fortynder eller alkohol til at rense tunereren.
- Installer batteriet korrekt, kontroller at (+) og (-) terminalerne er placeret korrekt.
- Pas på du ikke klemmer fingrene i klipsen.
- Fjern tunereren fra dit instrument når den ikke er i brug.
- Fjern batteriet fra tunereren hvis den ikke skal bruges i længere perioder.


Før du bruger tunereren første gang skal du fjerne den lille plastic flip fra batteriet. Træk forsigtigt i den retning som pilen illustrerer på tegningen. Det allerede monterede batteri er kun til at teste at alle funktioner virker, og dets kapacitet er måske kortere end forventet.

IDENTIFIKATION AF TUNERENS DELE

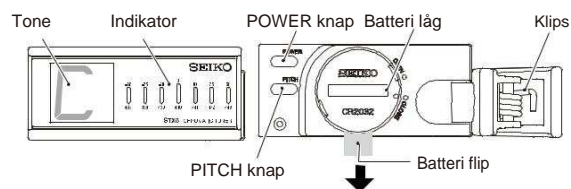

TUNING AF DIN GUITAR / BAS

■ Montering af tunereren.
Brug klemmen til at montere tunereren et sikkert sted på dit instrument. Juster tunerens vinkel så du tydeligt kan se skærmen. Sørg for at justeringerne holdes inden for de herunder illustrerede grænser.

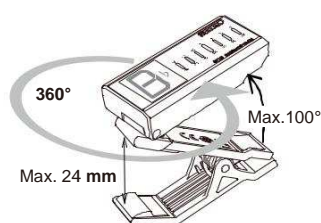


STX5 tunereren fungerer ved at opfange vibrationer fra instrumentet. Hvis du har problemer at stemme korrekt kan du evt. flytte tunereren til et andet sted på instrumentet.


■ Tuning af dit instrument.

Tryk på power knappen for at tænde tunereren. Når tunereren tændes vil den sidst indstillede reference pitch blinke i displayet. Tryk på PITCH knappen for at indstille tunereren til en anden reference tone (pitch). Tunereren indikerer automatisk den tone der er tættest på input tonen, afvigelsen fra input tonen til den ønskede tone vises i displayet. Den grønne lampe i midten af displayet vil lyse når tunereren registrerer den korrekte tone.

- * Udefra kommende lyde eller brum fra elektroniske apparater kan få tunereren til at give udslag. Dette er IKKE en fejlfunktion.
- * Efter en kort periode uden tuner aktivitet eller brug af tunerens knapper vil lyset i displayet blive dæmpet. Efter ca. 10 minutter uden aktivitet vil tunereren automatisk slukke. Dette sker for at forlænge batteriets levetid.
- * I visse tilfælde vil instrumenter der producerer harmoniske overtoner, eller toner der hurtigt forringes ikke blive tunet korrekt.

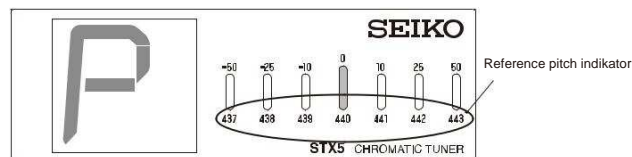


Display for reference tone (440Hz vist)

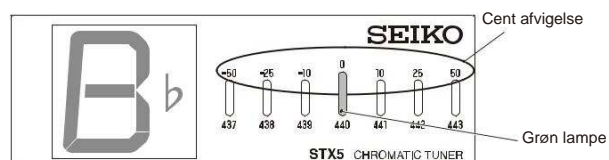

Display når korrekt tone rammes (B vist)

UDSKIFTNING AF BATTERI

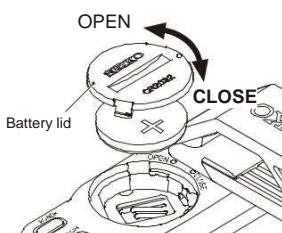

Lyset i tunerens display dæmpes når batteriet er tæt på at være afladet. Udskift strakt batteriet når dette registreres.

Tryk på power knappen for at slukke tunereren. Vend tunereren om så batterilåget er synligt. Brug en mønt til at dreje låget indtil det kan åbnes. Fjern herefter det afladte batteri.

Isæt et nyt batteri af typen CR2032 med (+) siden opad. Brug en mønt til at dreje batterilåget på plads igen med urets retning indtil indikationerne på låget passer (se tegningen). Når batteriet udskiftes vil tunereren automatisk gå i "factory reset" mode..

- * Vær sikker på at du har monteret det nye batteri korrekt med (+) opad.
- * Følg altid gældende regler for bortskaffelse af brugte batterier.

Hold altid batteri og batterilåg uden for små børns rækkevidde. Søg omgående lægehjælp hvis et barn sluger en af disse dele.

SPECIFIKATIONER

- Tuning type : Auto chromatic
- Tuning range (præcision) : A0-C8 (±1 cent)
- Pitch skift : A4= 437 ~ 443 Hz (1 Hz steps)
- Auto Sluk : 10 min.
- Input metode : Indbygget vibrations sensor
- Strømkilde : Lithium batteri (CR2032x1)
- Batteri levetid : Ca. 15 timers konstant brug
- Dimensioner og vægt : 62 (B) x 26 (H) x 34 (D) mm
Ca. 35g (inklusive batteri)
- Maksimal åbning af klemmen : 24 mm

Lad ikke tunereren side på instrumentet når dette ikke er i brug. Hvis tunereren er monteret i lange perioder er der risiko for misfarvning af instrumentet.

- * Designet og specifikationerne kan uden varsel ændres for at forbedre produktet.
- * Oversat af Copenhagen Music Imports ApS