

## Kromatični uglaševalec Clip-on NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, da ste kupili KROMATIČNI UGLAŠEVALEC STX5 znamke SEIKO. Pred uporabo naprave STX5 natančno preberite navodila za uporabo, saj je pravilna uporaba pomembna za zagotavljanje življenjske dobe izdelka.

Navodila za uporabo shranite na lahko dostopnem mestu in jih redno uporabljajte.

### ZA VARNO DLEOVANJE

Naslednja opozorila in svarila so pomembna za varno in pravilno uporabo izdelka, s katero preprečite, da bi poškodovali sebe in druge ter svoje imetje.

— Upoštevajte naslednja opozorila. —

### OPOZORILO

Neupoštevanje teh opozoril lahko privede do poškodb ali smrti.

Uglaševalca ali baterije ne razstavljajte, poskušajte popraviti ali posegati vanju.

Uglaševalca ne prijemajte z mokrimi rokami.

Uglaševalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer se lahko zmoči, kot so kopalnice, blizu odtokov ali zunaj.

Baterije ne izpostavljajte ognju.

Uporabljajte samo baterijo, ki je namenjena temu uglaševalcu.

V uglaševalec ne vtikajte igel ali drugih tujih predmetov.

Uglaševalca ne postavljajte na nestabilno površino.

Uglaševalca namerno ne vrzite ali izpustite na tla.

Uglaševalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer bi bil lahko izpostavljen visoki temperaturi, kot na primer v bližini grelnikov, na napravah, ki oddajajo toploto, neposredno na sončni svetlobi ali v vozilih.

Uglaševalca ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer je lahko izpostavljen prekomerni vlagi. Ne dovolite, da bi se z uglaševalcem igrali majhni otroci.

Odstranjeno baterijo in pokrov za baterije hranite zunaj dosega majhnih otrok. Če otrok pogoltne te dele, nemudoma pokličite zdravnika.

### SVARILA

Neupoštevanje teh svaril lahko privede do poškodb ali fizične škode.

Ne presezite predpisanega razpona gibanja zaponke.

Ne uporabljajte pretirane sile za gumbe ali ohišje uglaševalca.

Ne dopustite, da bi tekočina iz baterij prišla v stik z vašo kožo.

Uglaševalca ne uporabljajte ali hranite na prašnih mestih ali mestih, kjer bi lahko prišlo do vibracij.

Za čiščenje uglaševalca ne uporabljajte razredčila ali alkohola.

Pravilno namestite baterijo in preverite, ali sta oznaki (+) in (–) pravilno poravnani.


Pazite, da si ne priščipnete prstov v zaponki.

Ko uglaševalca ne uporabljate, z instrumenta odstranite zaponko.

Baterijo odstranite, ko se izprazni ali ko uglaševalca ne uporabljate dlje časa.

Pred prvo uporabo uglaševalca odstranite jeziček za odstranjevanje baterije, tako da ga previdno povlečete v smeri puščice, kot je prikazano na sliki. Baterija, ki je priložena uglaševalcu, je namenjena preskušanju delovanja in ima lahko krajšo življenjsko dobo od pričakovane.

## DELI NAPRAVE

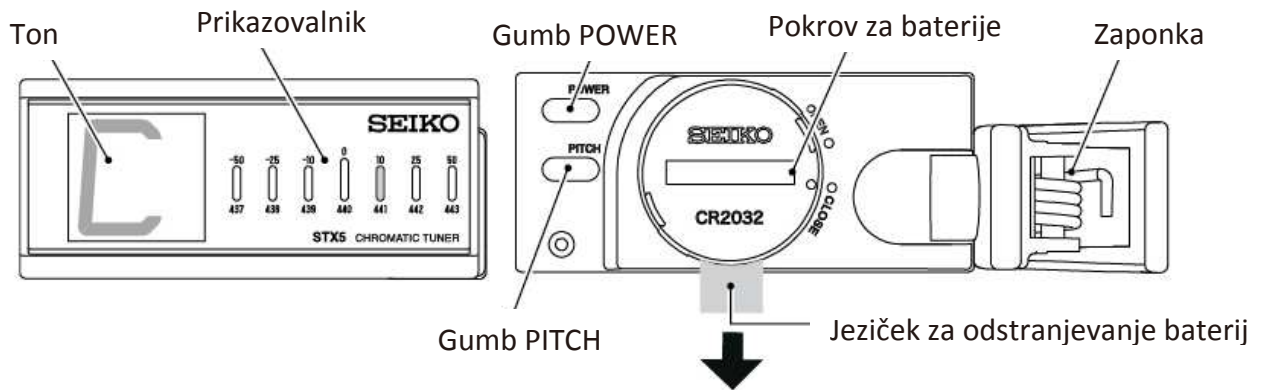


## UGLAŠEVANJE KITARE/BAS KITARE

Pripenjanje uglaševalca

Uglaševalec varno pripnite na instrument in zaponko namestite tako, da lahko jasno vidite zaslon. Prepričajte se, da je zaponka nameščena v njenem predpisanem razponu gibanja (glej sliko).

Razpon gibanja zaponke

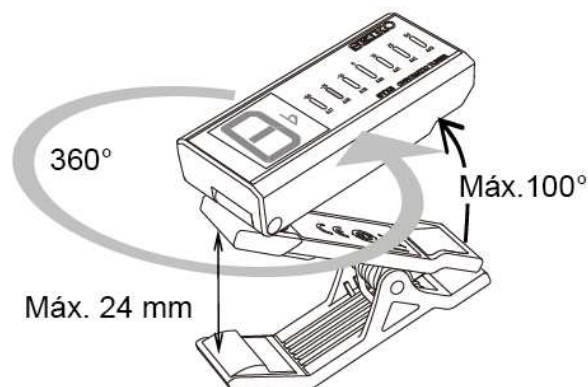

Naprava STX5 vam omogoča, da instrument uglasite z zaznavanjem vibracij, ki jih povzročajo vaš instrument. Če imate pri uglaševanju težave, uglaševalec pripnite na drug del instrumenta ali zaponko obrnite v drugo smer.

*\* Ne presežite predpisanega razpona gibanja zaponke.*

*\* Ko uglaševalca ne uporabljate, z instrumenta odstranite zaponko. Če uglaševalec dolgo pustite pripet na instrumentu, se lahko vaš instrument poškoduje ali razbarva.*

## Uglaševanje instrumenta

Za vklop uglaševalca pritisnite gumb POWER. Ko se prižge, bo na prikazovalniku utripala zadnja referenčna višina A4, ki je bila nastavljena. Pritisnite gumb PITCH, da namestite referenčno višino glede na merilec referenčne višine. Uglaševalec samodejno prikaže ton, ki je najbližje zelenemu tonu, ter razliko med zelenim tonom in tonom na zaslonu. Srednja (zelená) lučka na prikazovalniku se bo prižgala, ko bo zaigrani ton uglašen.


*\* Zvok iz okolja ali brenčanje elektronskih naprav lahko povzroči, da se uglaševalec odziva, kot da je v uporabi. To ni napaka v delovanju naprave.*

*\* Če je uglaševalec vklopljen in krajši čas ne boste uglaševali ali pritisnili na noben gumb, se bo zaslon LCD zatemnil. Uglaševalec se bo samodejno izklopil po približno desetih minutah nedelovanja. Ta funkcija je namenjena podaljšanju življenjskega cikla baterije.*

*\* Uglaševanje glasbil, ki oddajajo alikvotne tone ali kratkotrajne zvoke, v nekaterih primerih morda ni natančno.*




Zaslon ob nastavljanju referenčne višine (prikaže se 440Hz)

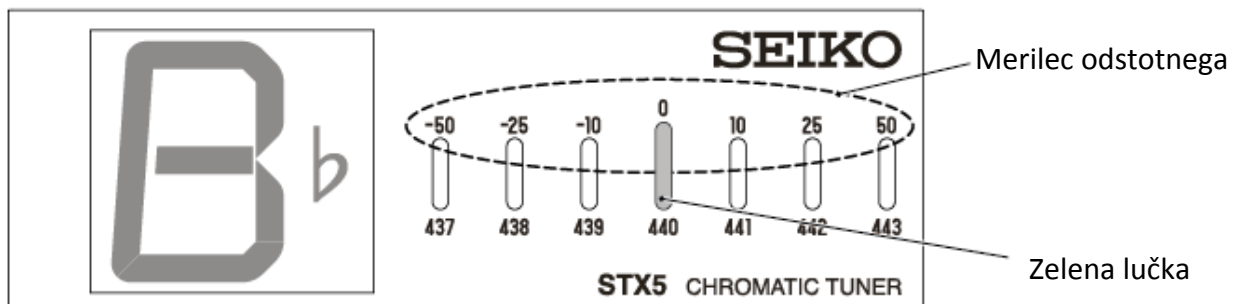

Zaslon ob uglaševanju (prikaže se Bb)

## MENJAVA BATERIJ

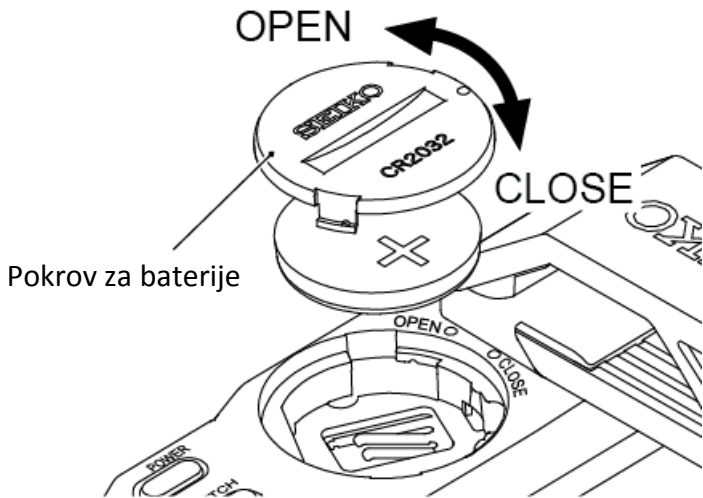

Ko se baterija izprazni, se zatemnijo uglaševalne lučke ali zaslon LCD. V teh primerih nemudoma zamenjajte baterijo. Za izklop uglaševalca pritisnite gumb POWER. Uglaševalec obrnite in zaponko vrtite, dokler se pokrov za baterijo povsem ne pokaže. S kovancem ali podobnim predmetom obrnite pokrov za baterijo v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ni ploščica na pokrovu poravnana s položajem OPEN, in odstranite izrabljeno baterijo. Vstavite novo baterijo (številka modela: CR2032), pri čemer je del s (+) obrnjen navzgor. Ponovno namestite pokrov za baterijo in ga obrnite v smeri urinega kazalca, dokler ni ploščica na pokrovu poravnana s položajem CLOSE. Po zamenjavi baterije se prepričajte, da uglaševalec normalno deluje. Nastavitve referenčne višine se ponovno nastavijo na tovarniške nastavitve (440 Hz), ko zamenjate baterijo.

\* Prepričajte se, da sta oznaki (+) in (-) na bateriji pravilno poravnani.

\* Pri odlaganju odslužene baterije upoštevajte lokalne predpise in uredbe.

Odstranjeno baterijo in pokrov za baterije hranite zunaj dosega majhnih otrok. Če otrok pogoltne te dele, nemudoma pokličite zdravnika.

## OPIS

Način uglaševanja: samodejni kromatični

- Razpon uglaševanja (natančnost): A0~C8 ( $\pm 1$  odstotek)
- Sprememba višine: A4= 437 ~ 443 Hz (toni v višini 1 Hz)
- Samodejni izklop: 10 min.
- Vhodni način: vgrajeni senzor za vibriranje
- Napajanje: litijska baterija (CR2032×1)
- Trajanje baterije: cca 15 ur (pri stalnem vhodu A4)
- Skupne dimenzije in teža: 62 (W) × 26 (H) × 34 (D) mm (brez zunanjih delov); cca 35 g (vključno z baterijo)
- Odpiralni razpon zaponke: 24 mm
- Dodatki: Navodila za uporabo in ena (1) litijska baterija CR2032 (za preskušanje delovanja)

\*Oblika in oznake se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo zaradi izboljšave izdelka.

V slovenščino prevedeno po naročilu podjetja Lastra Company d.o.o.