

PASORAMA™ かんたんインストールガイド

セイコーインスツル株式会社 データサービスシステム事業部

この度は SII PASORAMA 電子辞書をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

最初にお読みください

PASORAMA を使うためには、最初にインストールが必要です。

PASORAMA のインストールには 2 つのステップがあります。

Step1: PASORAMA のインストール


Step2: ドライバのインストール

インストールの準備

1 電子辞書本体の [入/切] ボタンを押し、電源を切ります。


※電子辞書本体のカードスロットが空になっていることをご確認ください。

2 USB ケーブルで電子辞書本体とパソコンを接続します。

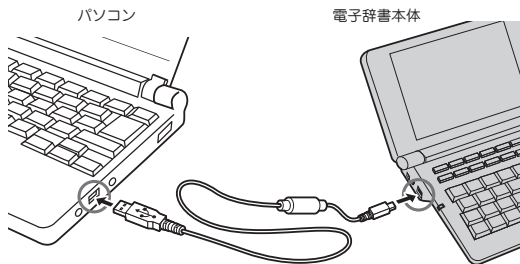

※ドライバは接続する USB ポートごとにインストールが必要です。USB ポートを変更する場合には、その USB ポートに新たにドライバをインストールしてください。

3 電子辞書本体の電源が自動的に入ります。

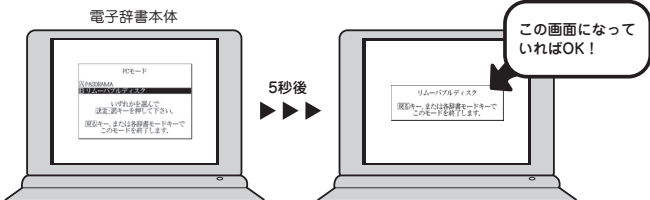

4 パソコンの画面上に以下の画面が表示される場合があります。その場合は、ここでは一度 [キャンセル] をクリックしてください。



以降の操作につきましては、Windows Vista (右側～P.2)、XP/2000 (P.3～P.4) それぞれのインストール方法をご参照ください。
※Macintosh には対応していません。

Windows Vista の場合

Step1: PASORAMA のインストール


1 パソコンの画面上に、認識されたリムーバブルディスクのウィンドウが自動的に開きます。
自動的に開かない場合は、パソコンの画面上の [コンピュータ] を開き、認識されたリムーバブルディスクを確認します。



一方のリムーバブルディスクに PASORAMA 用のソフトが保存されています (読み取り専用)。

もう一方のリムーバブルディスクはデータ転送用のデータ領域です。最初は何もデータが保存されていません。


2 PASORAMA 用のソフトが保存されているリムーバブルディスクの中の [SETUP] ([SETUP.EXE]) をダブルクリックします。

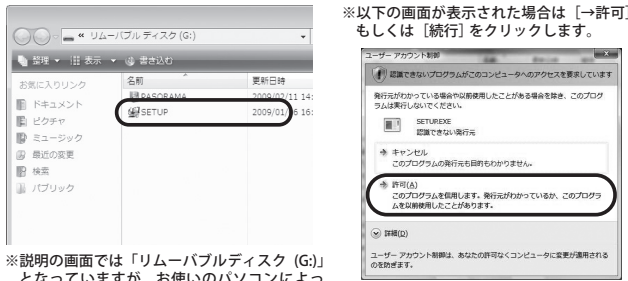


※以下の画面が表示された場合は [一時的] もしくは [続行] をクリックします。

※説明の画面では「リムーバブルディスク (G:)」となっていますが、お使いのパソコンによっては、「(G:)」の部分が異なる場合があります。

3 セットアッププログラムが起動しますので、[次へ>(N)] をクリックします。

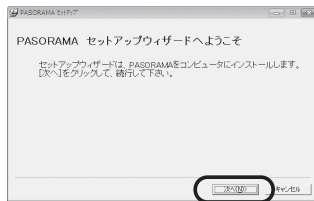


4 ソフトウェア使用許諾契約をよくお読みになり、同意される場合は [はい (Y)] をクリックします。

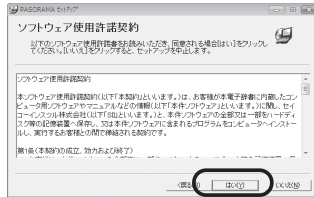


5 [次へ>(N)] をクリックします。



6 「インストール完了」が表示されたら、[次へ (N)>] をクリックします。

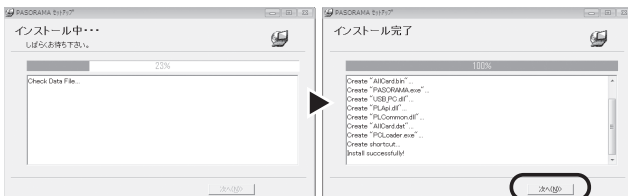

7 [OK] をクリックします。

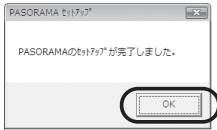

※パソコンの画面上に PASORAMA のアイコンが表示されます。このままでは PASORAMA は起動できませんので次のステップでドライバをインストールしてください。

※パソコンの画面上に「プログラム互換性アシスタント」が表示された場合は [キャンセル] をクリックします。



8 パソコンの画面上 (右下) にあるタスクトレイの [USB 大容量記憶装置 - ドライブ (F:, G:) を安全に取り外します] のメッセージ自体をクリックします。



9 右の画面が表示されたら、[OK] をクリックします。




10 一度電子辞書本体の [戻る] ボタンを押し、辞書モードに移行してから [入/切] ボタンを押し、電源を切ります。

Step2: ドライバのインストール


※USB ケーブルは接続したままにしてください。

1 電子辞書本体の [メニュー] ボタンを押します。(自動的に電源が入ります。)


2 [ツール (役だつツール)] に移動し、[環境設定] を選択し、[決定] ボタンを押します。

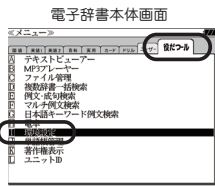


3 [PC モード] を選択し、[決定] ボタンを押します。

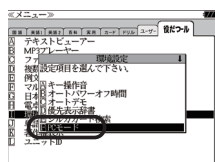


4 [PASORAMA] を選択し、[決定] ボタンを押します。

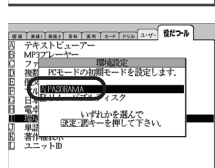

5 一度 [入/切] ボタンで電源を切ってから、再度電源を入れます。

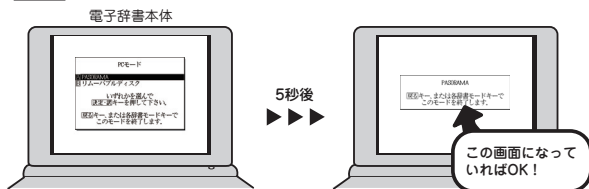


6 パソコンの画面上に以下の画面が表示されたら、[ドライバソフトウェアを検索してインストールします (推奨)] (L) をクリックします。

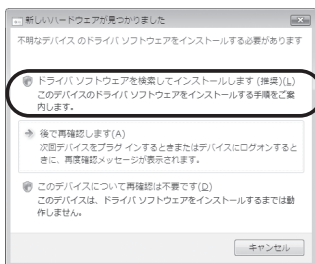


※「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[許可] または [続行] をクリックします。



7 以下の画面が表示されたら、[コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します (上級)] (R) をクリックします。

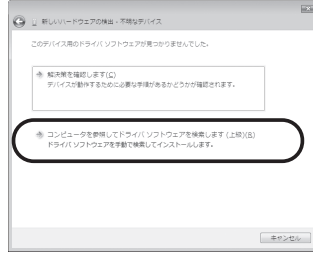


※以下の画面が表示された場合は [オンラインで検索しません (D)] をクリックします。

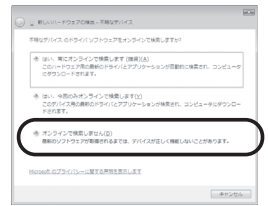

8 ドライバの検索場所を選択します。

① [参照 (R)...] をクリック ② [コンピュータ] を開く ③ [ローカルディスク (C:)] を開く

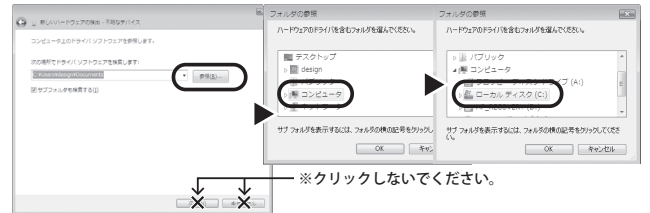


※クリックしないでください。


④ [Windows] を開く ⑤ [System32] を開く ⑥ [drivers] を選択し、[OK] をクリック




9 検索場所が「C:\Windows\System32\drivers」になっていることを確認し、[次へ (N)] をクリックします。

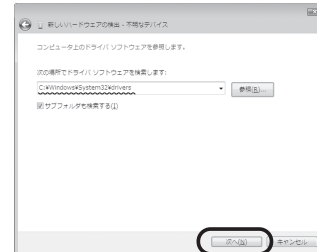

※以下の画面が表示された場合は [このドライバソフトウェアをインストールします (I)] をクリックします。

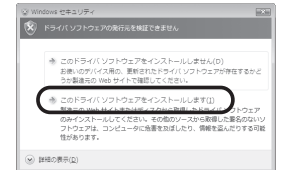

10 インストールが完了したら [閉じる (C)] をクリックします。

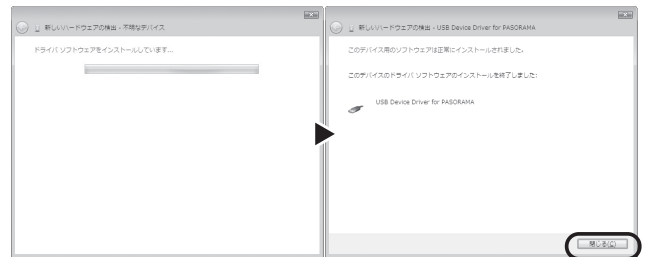

以上でインストールは完了です。

もしインストールにお困りなら

FAQ (よくある質問ページ) をご覧ください。
<http://www.sii.co.jp/support/faq/index.html>

弊社サービスセンターにお問い合わせください。
〒272-0023 千葉県市川市南八幡 3-21-10
セイコーインスツル株式会社「CP サービスセンター」電話：047(320)4696
【受付時間】 9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 月曜日 ~ 金曜日 (土・日・祝日を除く)

- 本書の一部または全部を無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
- PASORAMA™ はセイコーインスツル株式会社の商標です。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では®、©、™ などのマークは記載いたしません。
- 本書に記載されている内容については、改良のため予告なしに変更する場合があります。

Windows XP/2000 の場合




インストールを行う前に、P.1の「インストールの準備」を必ずお読みください。

Windows XP と Windows 2000 で同じ操作をする場合は、Windows XP の画面を使って説明します。

Step1: PASORAMA のインストール

- 1 マイコンピュータをダブルクリックし、認識されたリムーバブルディスクを確認します。

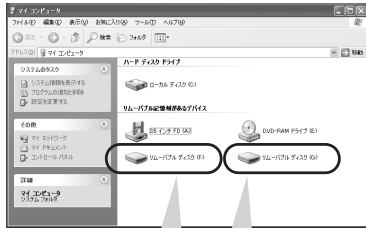


一方のリムーバブルディスクに PASORAMA 用のソフトが保存されています (読み取り専用)。

もう一方のリムーバブルディスクはデータ転送用のデータ領域です。最初は何もデータが保存されていません。


- 2 2つのリムーバブルディスクをそれぞれクリックし、どちらか一方にある [SETUP] ([SETUP.EXE]) をダブルクリックします。



- 3 セットアッププログラムが起動しますので、[次へ>(N)] をクリックします。

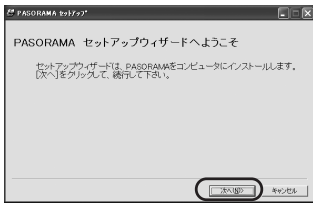


- 4 ソフトウェア使用許諾契約をよくお読みになり、同意される場合は [はい (Y)] をクリックします。

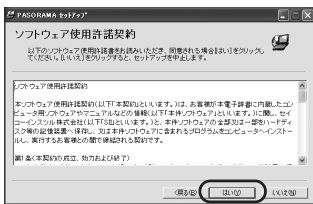

- 5 [次へ>(N)] をクリックします。



- 6 「インストール完了」が表示されたら、[次へ (N)]> をクリックします。

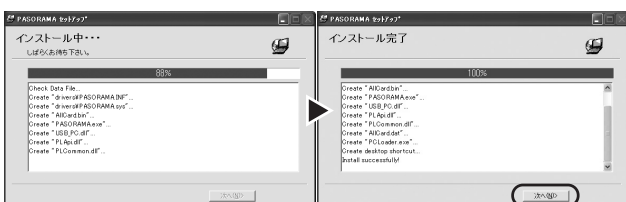


- 7 [OK] をクリックします。



※パソコンの画面上に PASORAMA のアイコンが表示されますが、このままでは PASORAMA は起動できません。次のステップでドライバをインストールしてください。



- 8 パソコンの画面上 (右下) にあるタスクトレイの をクリックし、[USB 大容量記憶装置 - ドライブを安全に取り外します] のメッセージ自体をクリックします。



- 9 右の画面が表示されたら、[OK] をクリックします。




- 10 一度電子辞書本体の [戻る (P)] ボタンを押し、辞書モードに移行してから [入/切] ボタンを押し、電源を切ります。

Step2: ドライバのインストール

※USB ケーブルは接続したままにしてください。

- 1 電子辞書本体の [メニュー] ボタンを押します。(自動的に電源が入ります。)


- 2 ボタンで [ツール (役だつツール)] に移動し、 ボタンで [環境設定] を選択し、 ボタンを押します。

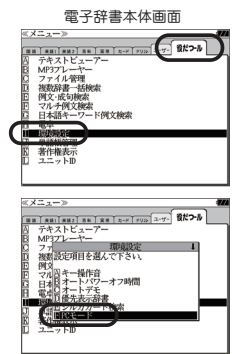

- 3 ボタンで [PC モード] を選択し、 ボタンを押します。


- 4 ボタンで [PASORAMA] を選択し、 ボタンを押します。

- 5 一度 [入/切] ボタンで電源を切ってから、再度電源を入れます。

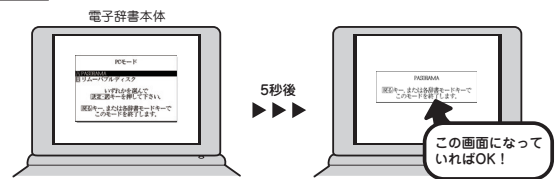


Windows XP の場合


- 6 パソコンの画面上に以下の画面が表示されたら、[いいえ、今回は接続しません (T)] を選択し、[次へ (N)]> クリックします。

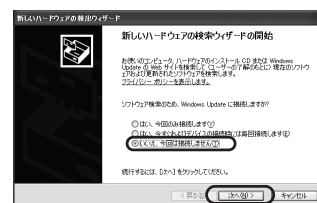

- 7 [一覧または特定の場所からインストールする (詳細) (S)] を選択し、[次へ (N)]> クリックします。

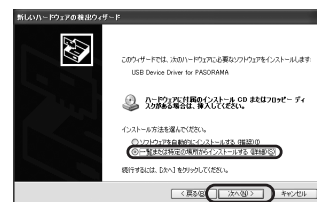


8 [次の場所を含める (O)] のみにチェックを入れ、[参照 (R)] をクリックします。その後、①～⑤の手順でドライバの検索場所を選択します。

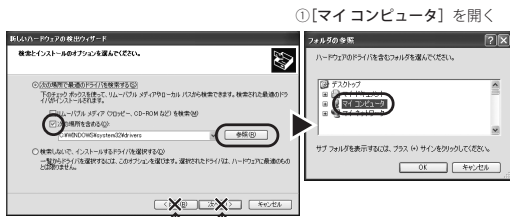


②[ローカルディスク (C)] を開く ③[WINDOWS] を開く ④[system32] を開く ⑤[drivers] を選択し、[OK (C)] を開く



9 検索場所が「C:¥WINDOWS¥system32¥drivers」になっていることを確認し、[次へ (N)] をクリックします。

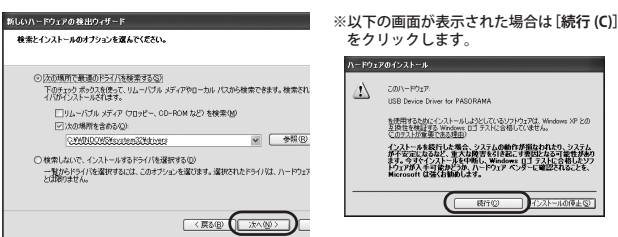


10 インストールが完了したら [完了] をクリックします。

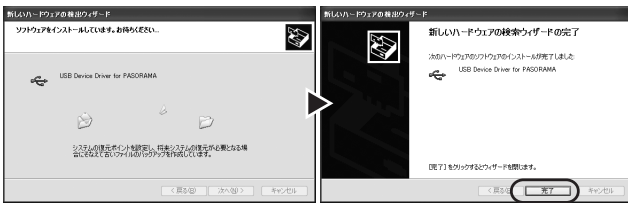


以上でインストールは完了です。

Windows 2000 の場合


6 パソコンの画面に以下の画面が表示されたら、[次へ (N)]> をクリックします。

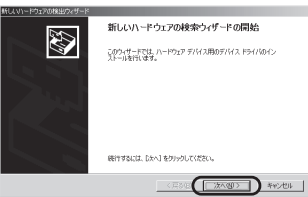

7 [デバイスに最適なドライバを検索する (推奨) (S)] を選択し、[次へ (N)]> をクリックします。

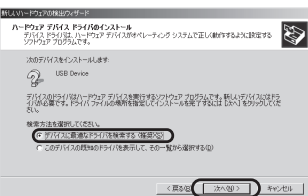


8 [場所を指定 (S)] のみを選択し、[次へ (N)]> をクリックします。

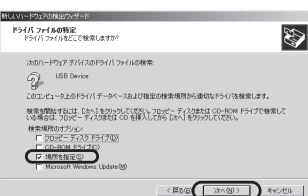

9 製造元のファイルのコピー元を選択します。

①[参照 (R)...] をクリック ②[マイコンピュータ] を開く

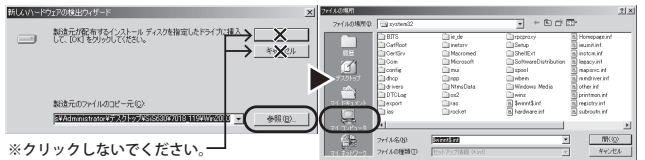


※クリックしないでください。


③[ローカルディスク (C:)] を開く ④[WINNT] を開く ⑤[system32] を開く




⑥[drivers] を開き、[開く (O)] をクリック

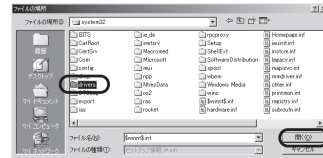


10 コピー元の場所が「C:¥WINNT¥system32¥drivers」になっていることを確認し、[OK] をクリックします。

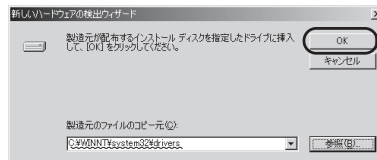

11 [次へ (N)] をクリックします。

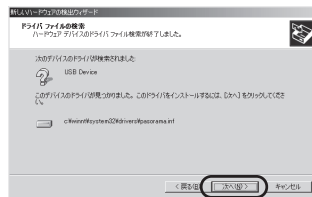


12 コピー元の「¥Windows¥inf」の部分を削除します。

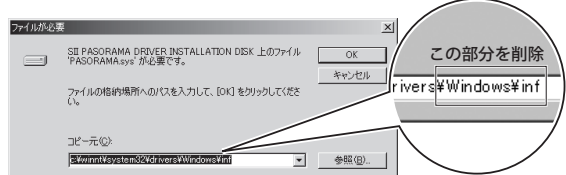

13 コピー元の場所が「C:¥winnt¥system32¥drivers」になっていることを確認し、[OK] をクリックします。



14 インストールが完了したら [完了] をクリックします。

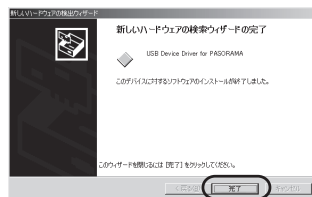

以上でインストールは完了です。